


電源用 Smart SPD[®]

SMB-MZSR 200/400 JK1

取扱説明書

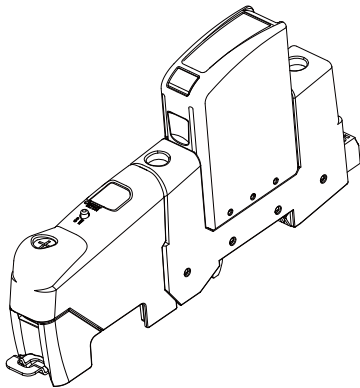

JK1

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書はいつでも取り出せるところに保管し、必要なときにお読みください。
- この取扱説明書は製品の改良などにより予告なしに変更される場合があります。

本製品は、各電圧 AC275V(MZSR-200), AC500V(MZSR-400) までの電源回路に誘起される異常電圧から、電源機器を保護するための機能とSPDが繰り返し雷サージにさらされることによる劣化を監視し、SPDの保護性能が喪失する前に交換推奨時期を知らせる機能をもった電源用SPDです。

また、雷サージカウント機能も搭載していますので、LEDディスプレイでSPD動作回数を確認することができます。

<品質保証期間と保証内容>


本製品の保証期限はご購入日より1年です。この間に発生した故障は原因が明らかに当社の責任と判断された場合に限り良品と交換いたします。
また、電池などの消耗品は保証の対象外となります。

本製品を開梱後、梱包材を廃棄するときは各地方自治体の指示に従い、適切にリサイクルまたは廃棄処理を行ってください。
本製品は厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による故障、あるいは輸送中の事故などによる故障と思われる場合は、お買い上げいただいた代理店または各支店にお申しつけください。

SANKŌSHA

2015.01

製品説明

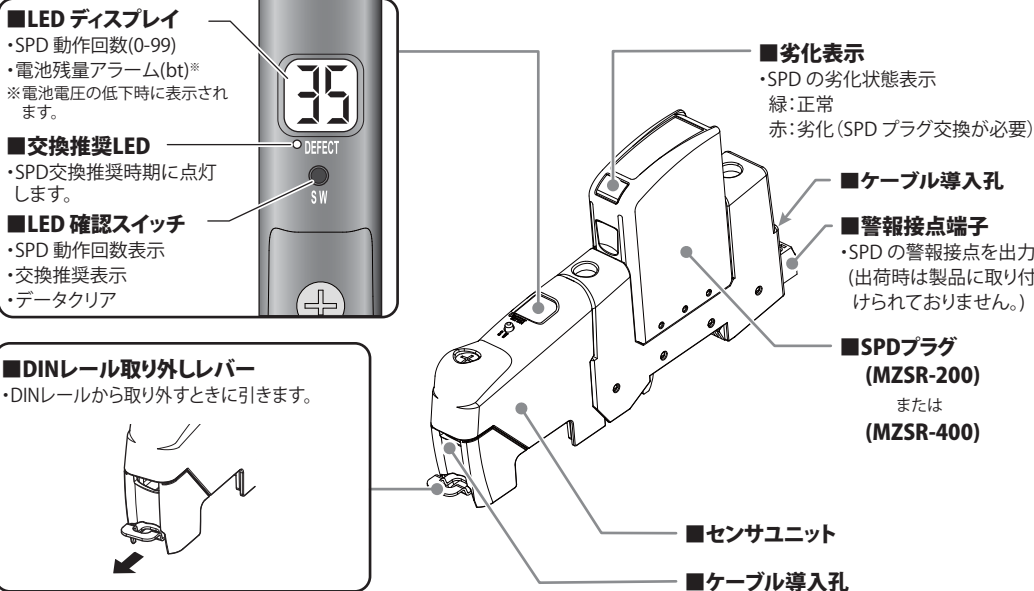

【仕 様】

項 目	測定条件	性 能	
形式		SMB - MZSR	
試験規格		200 JK1	400 JK1
試験クラス分類		IEC61643-11 / JIS C 5381-11 クラス II	
最大連続使用電圧 U_c	L-N/N - PE	275V (50/60Hz)	500V (50/60Hz)
公称放電電流 I_n		8/20 μ s	20kA
最大放電電流 I_{max}		8/20 μ s	40kA
電圧防護レベル U_p	L-N/N - PE	≤ 1.4 kV	≤ 2.5 kV
電圧防護レベル(5kA) U_p	L-N/N - PE	≤ 1 kV	≤ 1.8 kV
過電流防護	L-N/N - PE	$\leq 125A$ (fuse)	
定格短絡電流 I_{scCR}	L-N/N - PE	25kA (50/60Hz)	580V 5s (50/60Hz)
一時的過電圧特性 U_T		335V 5s (50/60Hz)	580V 5s (50/60Hz)
漏電電流 I_{PE}	AC255V(L-N/N - PE)	≤ 1 mA	
応答速度 T_A		≤ 3 ns	
ジャック盤耐電圧	L/N - PE	1.2/50 μ s 10kV	
ポートの数		1 ポート	
設置環境		使用場所：機器室および器具箱内 温度：-25℃～+60℃ 湿度：85%以下（結露の無いこと）	
保管環境		温度：-40℃～+70℃ 湿度：85%以下（結露の無いこと）	
取り付け		35mm 幅 DINレール	
保護等級の分類		IP 20	
端子の識別		—	
劣化表示	正常時 / 劣化時	緑 / 赤	
外形寸法		18 × 161 × 81mm	
重量		180g	200g
警報接点		あり	
安全認証		UL 1449 3rd Edition	—
製品寿命		製品の設計寿命は10年。ただし雷サージの大きさや頻度によって、10年に満たない場合があります。	

注1) L-N・L-PE間電圧が最大連続使用電圧 U_c (MZSR-200：275V, MZSR-400：500V) を超える電源システムには使用できません。

注2) 定格短絡電流は外部分離器を含めた場合があります。

安全にお使いいただくために


- ⊘ 「してはいけない」ことを示します。
- ⚠ 「守らなければならない」ことを示します。

⚠ 注意

- ⊘ 本製品を本来の使用目的以外で使用しないでください。故障の原因となります。
- ⊘ センサユニットをSPD本体から取り外さないでください。故障の原因となります。
- ⊘ 本製品は屋内用で非防水です。屋外などの水が直接当たる場所で使用することはできません。故障の原因となります。
- ⊘ 本製品を分解、加圧変形、使用環境以上の加熱、改造または部品を変更して使用しないでください。故障の原因となります。
- ⊘ 操作時に端子間に異物が侵入することや、端子部分に直接手で触れることがないようにしてください。故障、感電の原因となります。
- ⊘ 本製品を水、シンナーなどの溶剤で拭いたり、かけたりしないでください。変形や割れ、故障の原因となります。
- ⊘ 本製品に、落下などによる衝撃を与えないでください。損傷、故障の原因となります。
- ⊘ 配線した電線および本製品にストレスをかけないでください。故障の原因となります。
- ⚠ 本製品の取り付け／取り外しを行う際はブレーカーなどを切り、電源が入っていないことを確認してから作業を実施してください。感電事故の危険があります。
- ⚠ 本製品から汚れをとる際は、柔らかい布などで拭いてください。水洗いは絶対にしないでください。故障の原因となります。
- ⚠ SPDプラグを交換する場合は、取扱説明書をよく読んでから行ってください。変形、割れ、故障の原因となります。
- ⚠ SPDの劣化が確認された場合、SPDの機能は失われております。新しいSPDプラグと交換してください。お客様の装置を保護できません。
- ⚠ 本製品から発熱や発煙が見られる場合は、直ちに取り外し、その後は使用しないでください。火災の原因となります。
- ⚠ 本製品の取り付け／取り外しは、電気施工技術の知識と経験のある方が行ってください。また、建築電気設備規格(JIS C 60364-5-53(IEC 60364-5-53)など)に従い、施工を行ってください。感電事故の危険、火災、損傷、故障などの原因となります。
- ⚠ UL認証品(SMB-MZSR200JK1)としてご使用の場合は、SPD外部分離器は必ずUL認証品をご使用ください。


接続例(日本向け)

本製品のご使用にあたりAC過電圧を受けた場合、短絡故障する恐れがありますので、SPD外部分離器を組み合わせでご使用ください。

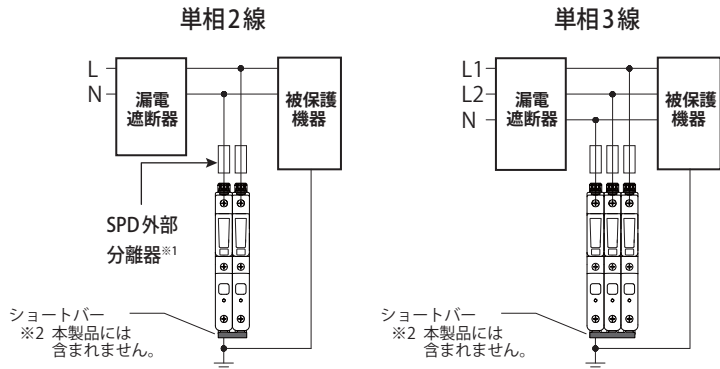

※1 ヒューズまたはブレーカー

接地導体からの最小隔離距離：50mm

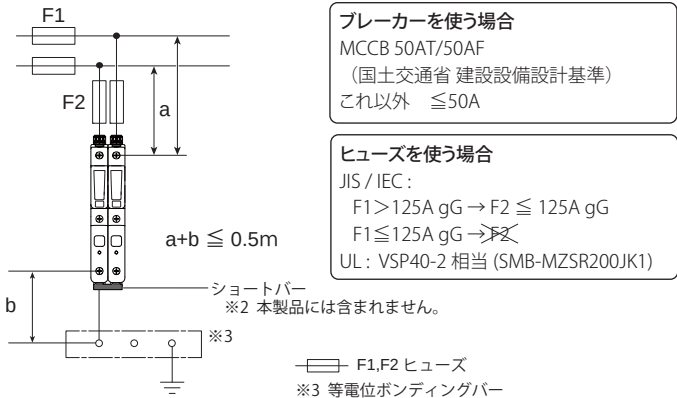

ブレーカーを使う場合
MCCB 50AT/50AF
(国土交通省 建設設備設計基準)
これ以外 $\leq 50A$


ヒューズを使う場合
JIS / IEC :
 $F1 > 125A$ gG $\rightarrow F2 \leq 125A$ gG
 $F1 \leq 125A$ gG $\rightarrow F2 \leq 125A$ gG
UL : VSP40-2 相当 (SMB-MZSR200JK1)

<別売品>

3線用SPD分離器
「BF3-20kA」
・最大使用電圧: AC250V
・特長的な機能: 警報出力、LEDによる状態表示

警報接点を使用する場合

出荷時、警報接点端子は製品に取り付けられていません。同梱されている警報接点端子を製品本体に取り付けてから、右図を参考に配線してください。また、ケーブルの仕様は以下に準拠したものをご用ください。

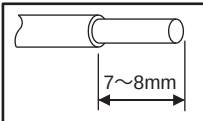

接続可能ケーブル AWG30 ～ 14 断面積 0.05 ～ 2mm²
最大連続使用電圧 / 電流 UL : AC125V/1.5A (許容 : AC250V/1.5A)
接点タイプ C 接点


※ ケーブルは本製品に添付しておりません。別途、市販品をお買い求めください。

正常 劣化表示：緑	劣化 劣化表示：赤
11-12 間：短絡 11-14 間：開放	11-12 間：開放 11-14 間：短絡

DINレールへの取り付け

※取り付け前にDINレール取り外しレバーが元の状態になっていることを確認してください。レバーは、一度引くと引き出された状態で固定されます。そのため、もう一度DINレールに取り付けるときは、再度レバーを引いて元の状態に戻してください。レバーを引き出した状態ではDINレールに固定できません。


1

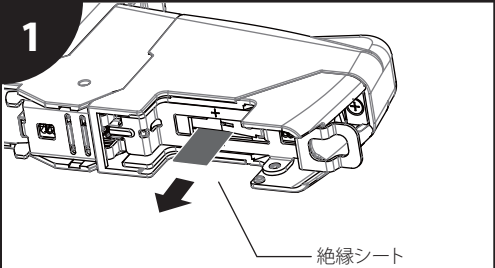

絶縁シート

出荷時は、電池部に絶縁シートをはさんでいますので、取り付け前に引き抜いてください。


2

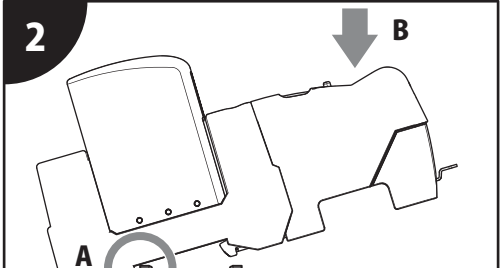

DINレール (35mm幅)

A部をDINレール*の端に引っ掛け、B部を押し込んでください。

3

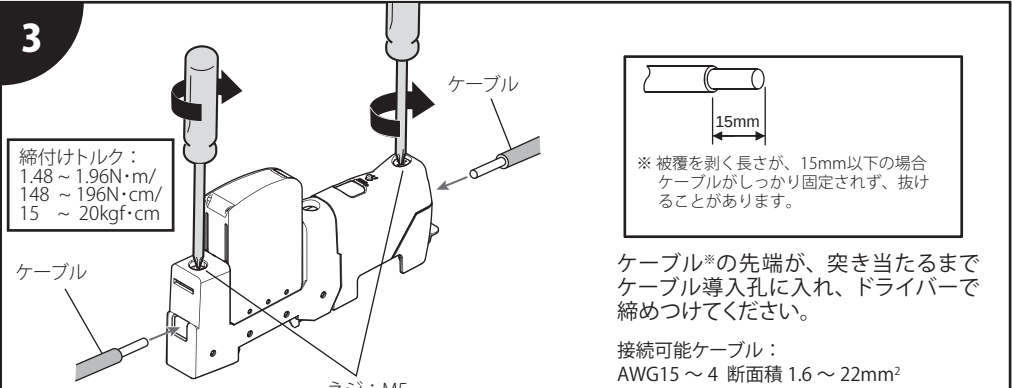

ケーブル

ネジ：M5

締付けトルク：
1.48～1.96N・m/
148～196N・cm/
15～20kgf・cm

※被覆を剥く長さが、15mm以下の場合ケーブルがしっかり固定されず、抜けることがあります。

ケーブル*の先端が、突き当たるまでケーブル導入孔に入れ、ドライバーで締めつけてください。


接続可能ケーブル：
AWG15～4 断面積 1.6～22mm²
(より線、単線ともに)

※DINレール、ケーブルは本製品に添付しておりません。別途、市販品をお買い求めください。

DINレールからの取り外し

マイナスドライバーなどで、DINレール取り外しレバーを手前にカチッとなるまで引きます。その状態で本体を取り外してください。レバーを戻す場合は、もう一度引いてください。


⓪ レバーを引かずに取り外したり、過度な力をかけないでください。破損するおそれがあります。

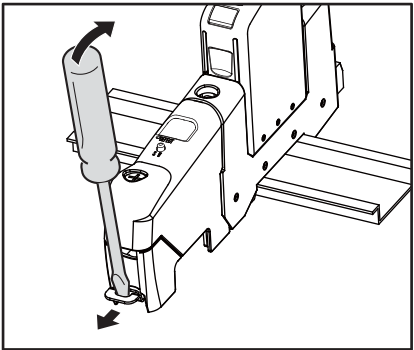

※DINレール取り外しレバーは、一度引くと引き出した状態で固定されます。そのため、もう一度DINレールに取り付けるときは再度レバーを引いて元の状態に戻してください。レバーを引き出した状態では、DINレールに固定できません。

電池の交換


1

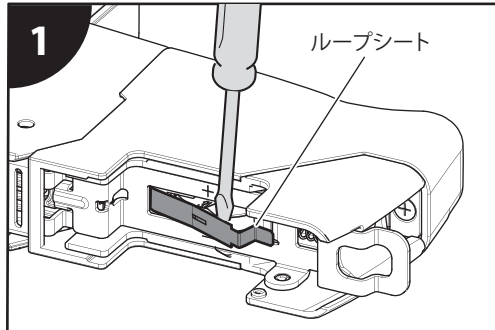

ループシート

ドライバーなどでループシートの先を持ち上げます。

2

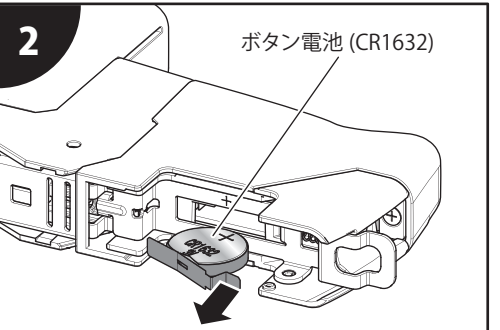


ボタン電池 (CR1632)

ループシートを手前に引き、使用済みのボタン電池を取り出します。

ⓘ 使用済みのボタン電池は、各地方自治体の指示に従ってリサイクルまたは廃棄してください。

3

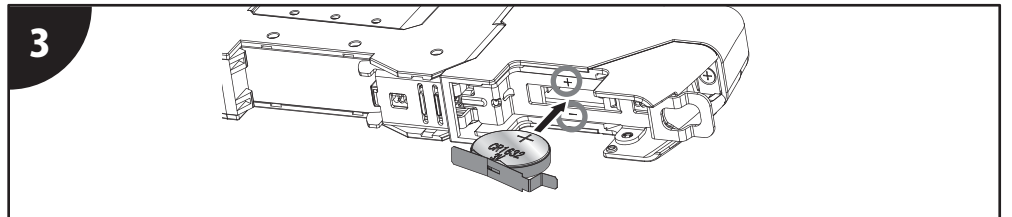

新しいボタン電池 (CR1632) にループシートを巻き、フレーム (上図○枠) に示された極性に従い、ボタン電池を挿入します。


ⓘ ループシートからボタン電池が抜け落ちない様に注意してください。

ⓘ 極性の間違いに注意して、ボタン電池を挿入してください。故障の原因となります。

ⓘ 電池寿命は通常使用状態で約7年*です。電圧低下の表示がなくても、7年を経過したら交換してください。
※使用環境および動作状況により変動します。

SPDプラグの劣化状態確認方法

SPDプラグの劣化状態は、「劣化表示」と「交換推奨LED」で確認できます。


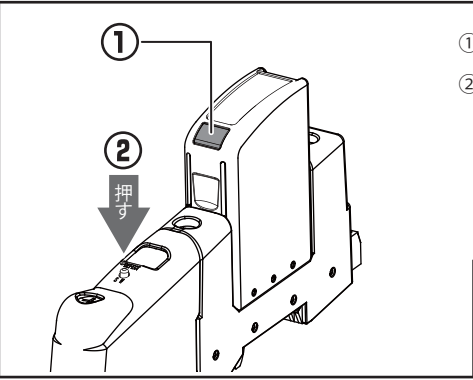


① SPDプラグの劣化表示を確認します。

② LED確認スイッチを押して交換推奨LEDを確認します。

①と②の表示を確認し、下表の組合せによりSPDプラグの状態を判断してください。

ⓘ SPDプラグを交換した場合はカウンタをクリアしてください。(クリアの方法は『SPDプラグの交換』を参照してください。)

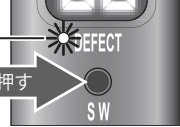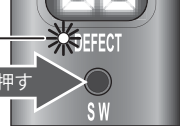	① 劣化表示	② 交換推奨LED	SPDプラグの状態
正常		 点灯なし	正常です
		 点灯あり	交換推奨時期です できるだけ早くSPDプラグの交換を推奨いたします。
劣化		 点灯あり	劣化しています 直ちにSPDプラグを交換してください。

LEDディスプレイの見方



LED確認スイッチを押すと、ディスプレイにSPD動作回数が表示されます。

ⓘ 長押しすると、SPD動作回数と交換推奨表示がクリアされますので、ご注意ください。




電池交換が必要な場合、回数表示の後に左図のように「bt」と表示されます。

SPDプラグの交換

ⓘ SPDプラグを交換した場合はカウンタをクリアしてください。


■ SPDプラグの取り外し

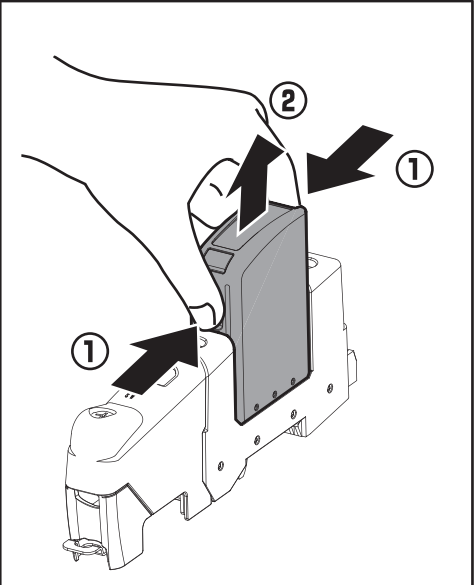

① SPDプラグの前後のくぼみを押します。

②上に引き上げて取り外します。

■ SPDプラグの取り付け

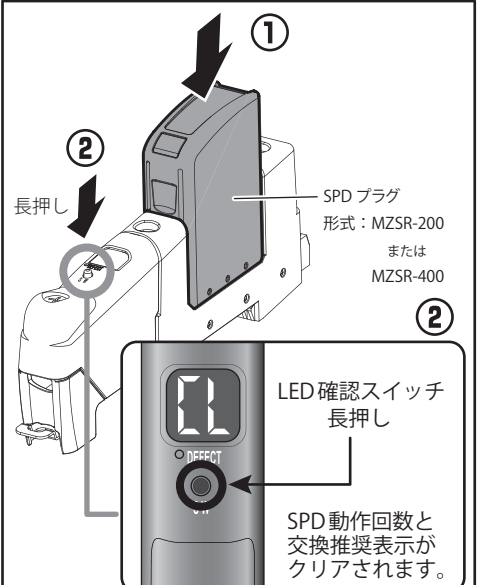

① SPDプラグを挿入し、抜けないことを確認します。

②LED確認スイッチを5秒以上押して、データをクリアしてください。

SPDプラグ
形式：MZSR-200
または
MZSR-400

LED確認スイッチ
長押し

SPD動作回数と交換推奨表示がクリアされます。

Q&A

よくあるご質問	ご回答
カウンターの動作範囲は？	SPDに±200A (8/20μs) 以上の電流が流れたときにカウントします。
性能試験の方法は？	専用テスト (PD2) がございますので、担当窓口にお問い合わせください。
SPD分離器は何を使えばいいですか？	ブレーカーの場合：MCCB 50A以下 ヒューズの場合：gGタイプ 125A以下 (JIS / IEC) ：VSP40-2 相当 (UL：SMB-MZSR200JK1) (AC200V電源線では、弊社SPD分離器 (BF3-20kA) が最適です。)